

LV - Optionen einfach praktisch !

Nebenrechnungen


Nebenrechnungen können direkt im Eingabefeld erfolgen.

Die Berechnung erfolgt nach Bestätigung mit **ENTER**

Bsp:

Rohrinnendurchmesser aus Außendurchmesser und Wandstärke errechnen


Die Eingabe eines 'Ist-Gleich' (=) Zeichens wie in EXCEL ist nicht erlaubt!

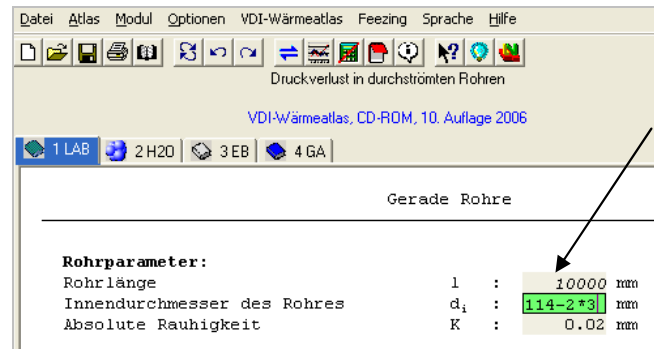

Variablen

Variablen-Monitor

Bei der Auslegung eines Apparates können Änderungen einer Variablen nun mit der Option **'Variablen-Monitor'** beobachtet werden (rechte Maustaste auf die Variable).

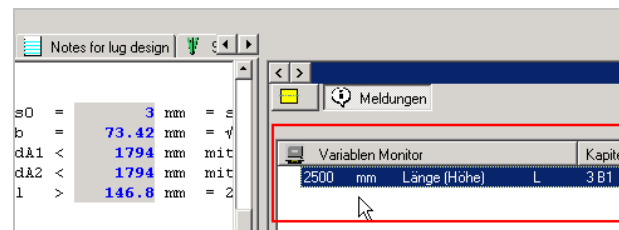

Variablen-Abhängigkeiten

Welche Variablen untereinander in einer mathematischen Beziehung stehen, kann mit **Fragezeichen (?)** im Eingabefeld der Variablen oder mit der Option **'Variable fragen'** festgestellt werden. Alle Variablen werden nun grafisch dargestellt.

